

הוראות הפעלה והנחיות שימוש

למערכות חימום "דקוהיט"

PARIS DIGITAL

ACTUA

GLASSANCE



שד' הרכס 13, בנין D מודיעין מכבים רעות

טל': 03-9601756 פקס': 03-9601758

1-800-200-262

אתר אינטרנט: www.decoheat.co.il

אזהרות

- על המכשיר להיות מחובר לנקודת חשמל קבועה לפי התקנים המקובלים בישראל.
- אין להרכיב את המכשיר ישירות מתחת שקע קבוע.
- אין לכסות את היחידות כדי להימנע מחימום יתר (למעט יחידות לתליית מגבות על גביהן).
- במידה והיחידה מותקנת בחדר אמבטיה, יש להרכיב את היחידה מספיק רחוק מהשטח הרטוב (מקלחת/אמבטיה) כך שלא תהיה אפשרות לגעת במתגים ובבקרים.
- יש להשתמש בכבל המסופק על מנת לחבר את המכשיר לחשמל.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על-ידי היצרן.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות החושיות והמנטליות מופחתות או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר זה עם אמצעי מתכת, קוצב זמן, בקרה מרחוק או אמצעי העלול להפעיל את המכשיר מכיוון שסכנת שריפה קיימת אם המכשיר יכוסה או ימוקם לא נכון.

במקרה של תקלה בכבל החשמל יש לנתק את המכשיר מהחשמל

וליצור קשר עם חב' "דקוהיט",

טל': 03-9601756

הפעלת יחידות החימום

ויסות הטמפ' האלקטרוני ביח' החימום תוכנן על מנת להעניק חיסכון ונוחות מרביים.
כל מתגי ההפעלה מרוכזים בתיבת הבקרה שעל כל יח' חימום (איור 1).

הוראות הפעלה ליחידות חימום **PARIS DIGITAL**

***בחדרי הרחצה יש לוודא כי מתג ההדלקה מחוץ לחדר הרחצה מורם ומואר**

1- הפעל את המכשיר בעזרת המתג בצד ימין של הפנל הדיגיטלי

2- בחר בעזרת לחצן בחירת ההפעלה M את מצב CONF

3- בחר בעזרת בורר עוצמת החום (+/-) את הטמפרטורה

המקסימאלית.

4- סגור את הפתחים בחדר.

5- המתן עד לקבלת מידת החום המתאימה לך בחדר (עשוי להימשך

מס' דקות עד 1/2 שעה בהפעלה הראשונה).

6- בעזרת בורר עוצמת החום (-/+) הורד את דרגת המעלות עד

לכיבוי נורית הבקרה.


7- העלה שוב את דרגות החום עד שזו תדלק שוב. עוצמת החום כוונה

ותישמר מידת החום שנבחרה.

8- בדרך כלל מידת החום הנוחה ביותר תתקבל בטמפרטורה של 20

עד 23 מעלות.

(איור 1)

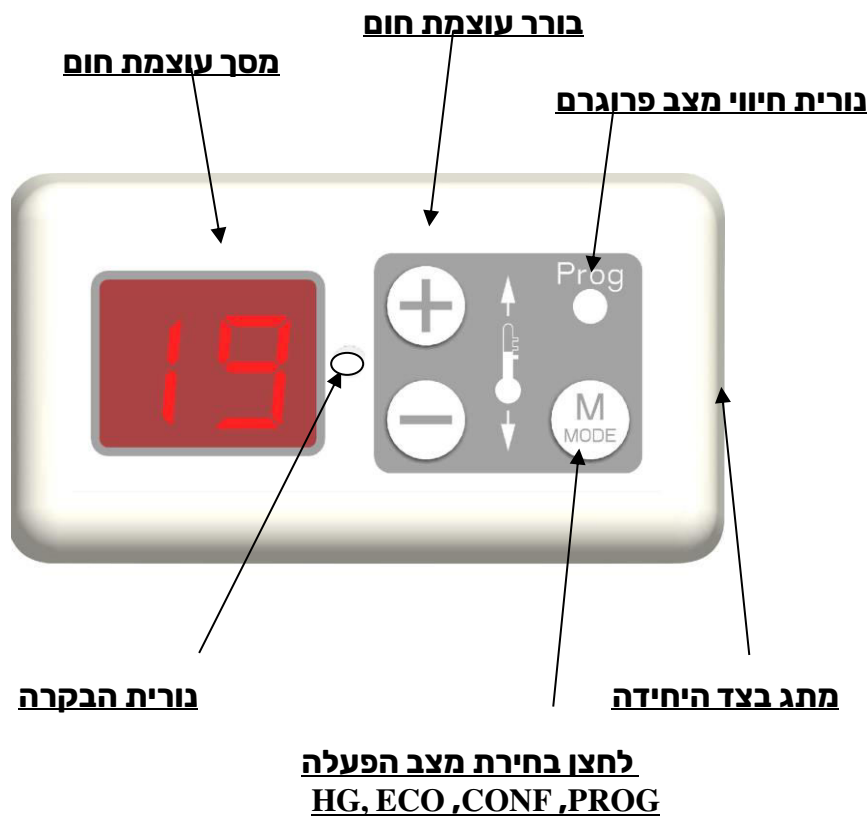

הערה:

המכשיר מופעל ע"י תרמוסטט בעל רגישות גבוהה ויתכן שגורית הבקרה תדלק ותכבה בסבבים קצרים של כ - 30 שניות על מנת לשמור על הטמפ' שנבחרה - מצב זה הינו תקין ורגיל.

ייתכן כי בהפעלה הראשונה, בתחילת החורף, יפיק המכשיר ריח חריג ואף עשן אשר ייעלמו לאחר השימוש הראשוני.


הוראות הפעלה ליחידות חימום

ACTUA, GLASSANCE

1. לחץ על לחצן ההדלקה/כיבוי הנמצא בצד ימין בין הלחצנים + - המכשיר ישמיע צפצוף ותופיע על הצג הטמפ' הרצויה.
2. מומלץ לבחור בטמפ' של כ 22 מעלות. בכדי לקבע את הטמפ' הרצויה יש ללחוץ לחיצה רצופה על הלחצן מס' 1 עד להישמע צפצוף ועל הצג יופיע MEMO.
3. בהפעלה ראשונית ייתכן שהמכשיר יפיק עשן וריח חריג שייעלמו לאחר מספר דקות בודדות.
4. להפעלה מקומית ניתן לעבור בין מצבי ההפעלה של המערכת באמצעות לחצן ה MANUEL לחצן מס' 2.
5. במצב חימום מלא תופיע הטמפ' הרצויה ומתחתיה סימן של שמש, במצב חימום מופחת יופיע סימן של ירח ומעליו ECO, המצב השלישי HG אינו בשימוש בארץ ובמצב זה המכשיר לא יחמם.

6. בכדי שהיחידה תעבור למצב אוטומטי שבו היא מדלגת בין שני מצבי ההפעלה (חימום מלא/חימום מופחת) לפי השעות שמתוכננות בפיקוד המרכזי, יש ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן מס' 1, אז תופיע המילה AUTO בחלקו התחתון של הצג והיחידה תישמע לפיקוד. בכדי לצאת ממצב אוטומטי ולחזור למצב הפעלה מקומית, יש ללחוץ על לחצן מס' 2. MANUEL.

7. במידה ומופיע סימן של חלון פתוח בחלקו העליון השמאלי של הצג, יש ללחוץ לחיצה רצופה על הלחצן עם אותו הסימן עד שהסימן ייעלם מהצג.

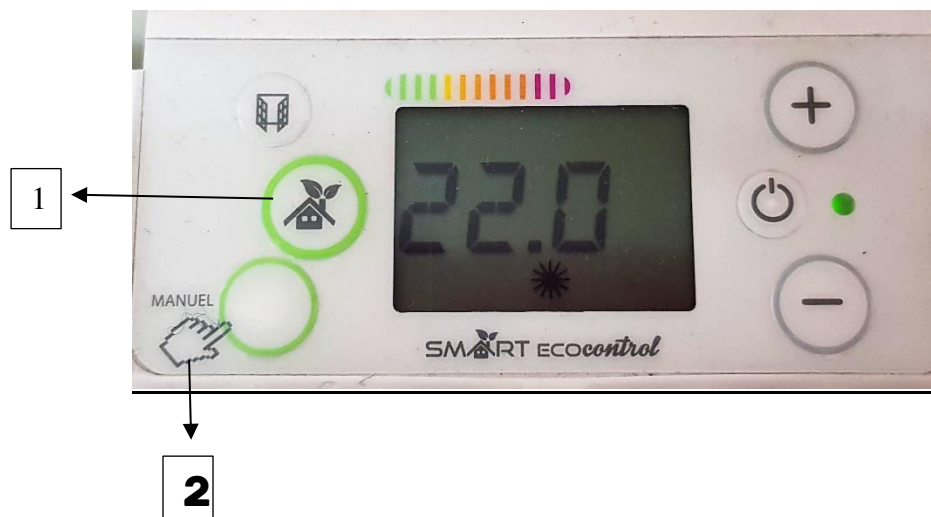

מצבי הפעלה

1. CONFORT - שומר על החדר בטמפ" הרצויה שמופיעה על הצג.
2. ECO - במצב זה יורדת טמפ' החדר בכ 3 מעלות, על מנת לחסוך בחשמל מבלי שהחדר יתקרר באופן משמעותי.
3. PROG/AUTO - מצב זה מאפשר הפעלת המכשיר ע"י הפיקוד הדירתי (שתפקידו להחליף בין מצב CONFORT ל - ECO באופן אוטומטי).

הפעלת המכשירים בעזרת פיקוד דירתי / יחידני


יש לכוון את המכשירים למצב של PROG/AUTO.
המכשיר יופעל עתה ע"י פיקוד לפי התוכנית שנבחרה.

תכנון פיקוד יומי

1. יש לכוון את בורר הפיקוד היומי למצב שעון :



2. תכנות שעה לפי סימון שעת היום עם החץ - A שבצד ימין, שים לב שהחץ מורה על שעות יום ושעות לילה (AM/PM).

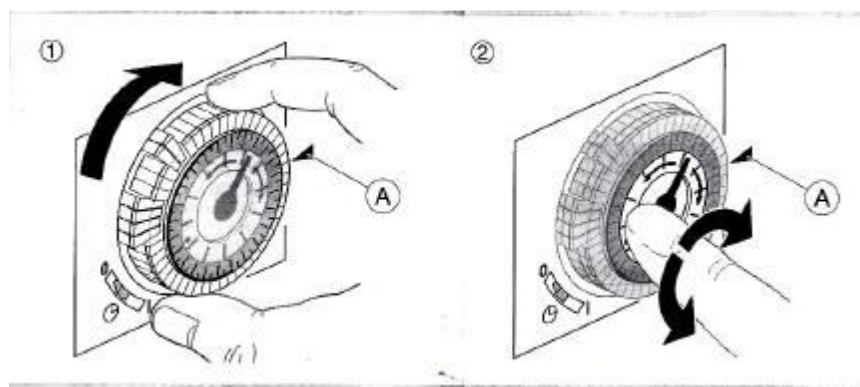


3. בעזרת לחיצה על הלשוניות ניתן לתכנת את שעות הפעלת יחדות

המערכת חימום ממצב CONF למצב ECO.

4. לשונית לחוצה - מצב חימום מלא, לשונית משוכה - מצב חימום מופחת.

5. כל לשונית מסמלת 15 דקות.

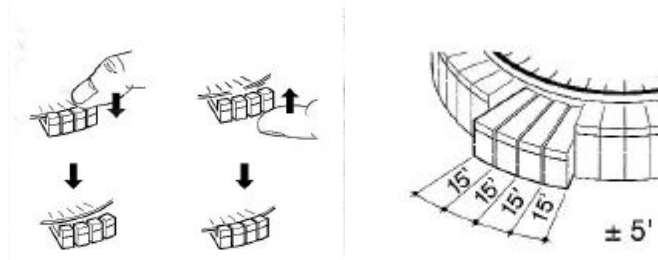

הוראות טיפול והמלצות

צריכה נבונה

1. על מנת להפיק מהמערכת מקסימום חום ולצמצם את צריכת החשמל יש להפעיל ביחס של 70% במצב של ECO ו - 30% במצב של CONF.

תכנות חסכוני לדוגמא:

מ - 6:00 עד 7:00 במצב של CONF

מ - 8:00 עד 16:00 במצב של ECO

מ - 16:00 עד 22:00 במצב של CONF

מ - 22:00 עד 6:00 במצב של ECO

2. חדר שבשימוש מועט מומלץ להשאיר במצב ECO ולהעביר למצב CONF רק במצב שבו נעשה בחדר שימוש.

3. חדר שבשימוש לעיתים רחוקות מומלץ לכבות (מצב ARRET) את יח' החימום ולסגור את דלת החדר.

הערה: עם המעבר ל - ECO / CONF לוקח לחלל כ - 10-30 דקות

להתקרר / להתחמם ב - 4°.

ניתן לקחת זאת בחשבון בתכנון התוכנית של הפיקוד.

הוראות ניקוי

- יש לנתק את היחידה מהחשמל (בעזרת מתג הניתוק) לפני הניקוי ולהמתין ליבוש לפני חיבורה חזרה לחשמל.
 - יש לנקות את היחידות מאבק אחת לתקופה בעזרת שואב אבק.
- ליחידות בעלי לוחות מזכוכית - יש לנקות את הלוחות בעזרת מטלית רכה ומי סבון.
- אין להשתמש בחומרים חומצתיים ובמטליות קשות (צמר פלדה, סקוץ') לצורך הניקוי.

הנחיות שונות

- אין לכסות את היחידות (למעט יחידות המיועדות לתליית מגבות על גביהן).
- אין להכניס גוף זר לתוך היחידה.
- יש לשמור על הלוחות החיצוניים של יחידות החימום.
- יסופק אמצעי ניתוק בתיול מקובע.
- התקנה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
- במקרה של טיפול באחד המכשירים, יש להעביר את המתג של "הפאקט" בארון חשמל למצב - OFF / 0 .

